



Инструкция по установке



1 – Прикрепите основание винтами к ствольной коробке. Проверьте, чтобы прямоугольные прорезы были направлены в сторону приклада.

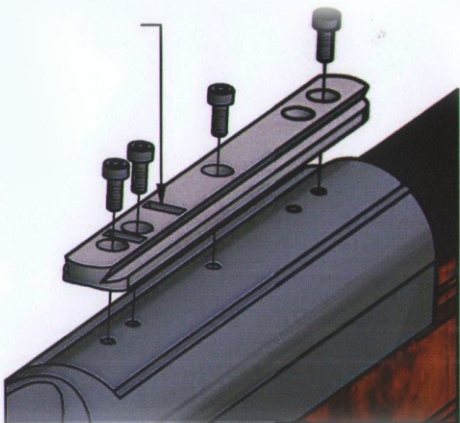

2 – Прилагаемым шестигранным ключом приверните нижние полукольца к быстросъемному кронштейну. В это время прицел должен лежать в нижних полукольцах, чтобы они оставались выровненными перпендикулярно основанию. **Не затягивайте кольца крепко.**

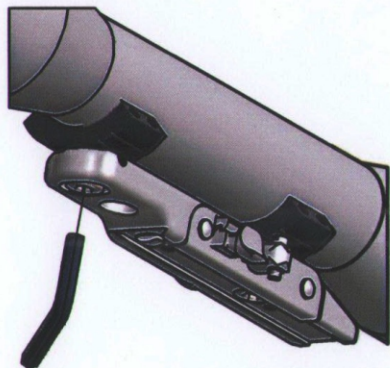

3 – Откройте прижимной рычаг и установите быстросъемный кронштейн в специальную прорезь на основании. **Закройте прижимной рычаг.**

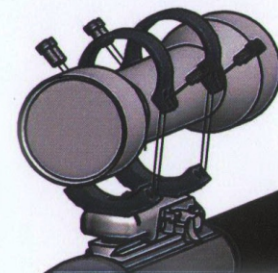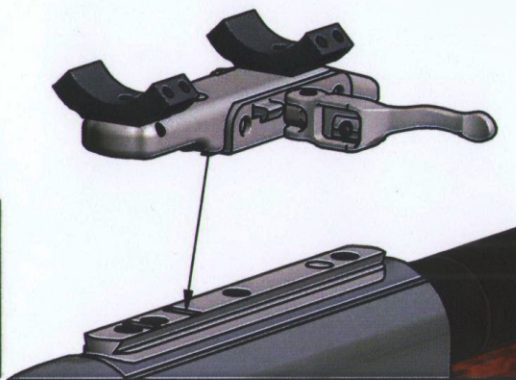

4 – Положите верхние полукольца на лежащий в нижних полукольцах прицел. Прилагаемыми винтами приверните оба верхних полукольца к соответствующим нижним полукольцам.




ВНИМАНИЕ: Равномерно затягивайте винты, чтобы гарантировать идеальное прилегание внутренней поверхности полуколец к корпусу прицела. Для этого обязательно затягивайте винты попеременно крест-накрест.

Следите, чтобы в процессе завинчивания шестигранный ключ вставлялся на всю глубину шестигранной выемки в головке винта, чтобы не сорвать ее.


5 – **Регулировка положения прицела в горизонтальной плоскости.** Если требуется регулировка положения прицела в горизонтальной плоскости, выполните ее посредством винтов боковой регулировки, расположенной в задней части прицела по одному с каждой стороны.

Следите, чтобы в процессе регулировки шестигранный ключ вставлялся на всю глубину шестигранной выемки в головке винта, чтобы не сорвать ее.

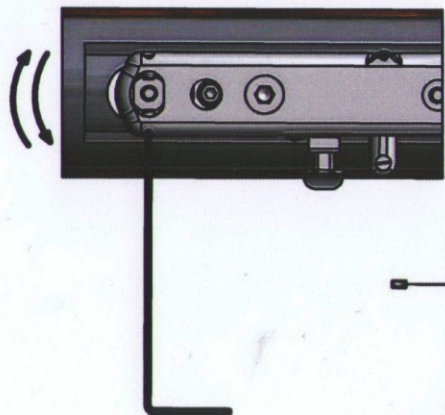

6 – **Окончательная установка на место.**

Снимите быстросъемный кронштейн и затяните оба винта, которыми крепятся кольца, и винты боковых регулировок. Следите, чтобы в процессе регулировки шестигранный ключ вставлялся на всю глубину шестигранной выемки в головке винта, чтобы не сорвать ее.

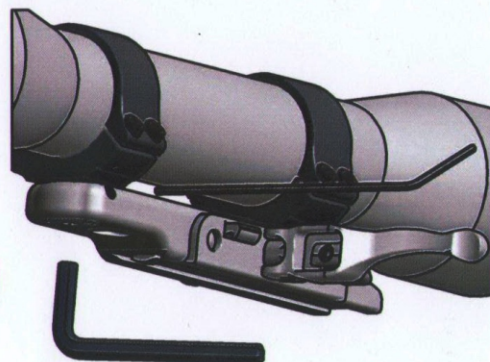

Только если это действительно необходимо

Регулировка силы прижима рычага

- Аккуратно ослабьте фиксирующие винты сбоку кронштейна.
- Выверните/вверните прокладку (расположена под винтом).
- Аккуратно затяните фиксирующие винты.
- Следите, чтобы в процессе регулировки шестигранный ключ вставлялся на всю глубину шестигранной выемки в головке винта, чтобы не сорвать ее.

